

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 А, В Пуловеры ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Пуловеры А, В. Эластичное трикотажное полотно 1,55–1,55–1,55–1,55–1,60 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; двойная игла швейной машины; лоскут флизелина.

Важно, пуловер В: при использовании оригинального трикотажного полотна (как в журнале) шириной 135 см расход трикотажного полотна может увеличиться.

Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна или ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см.

Раскрой:

Пуловеры А, В

21 Перед со сгибом	1x
22 Спинка	2x
23 Обтачка горловины переда со сгибом	1x
24 Обтачка горловины спинки	2x
25 Рукав	2x
26 Манжета	2x


Прокладка: маленькие лоскуты прокладки приутюжить к переду и частям спинки поверх уголков срезов пройм с изнаночной стороны.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа и припуск по срезу горловины настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

Пуловеры А, В

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать» справа. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить.

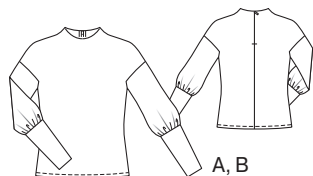

Детали 21–26


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

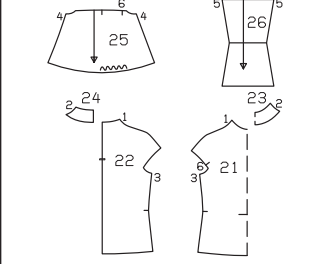

■ Выполнить плечевые швы на пуловере и на обтачке горловины (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренний срез обтачки горловины обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Концы обтачки пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 3) и швы рукавов (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На манжетах выполнить швы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить. Манжеты сложить по линиям сгибов лицевой стороной наружу. Открытые срезы манжет сметать.

■ Нижние срезы рукавов присборить до длины верхних срезов манжет. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Каждую манжету притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на манжету.

■ Рукава втачать, совместив поперечные метки 6, а также боковые швы со швами рукавов. Сначала рукава втачать в нижние части пройм от уголка к уголку. Припуски переда и спинки аккуратно надсечь в уголках. Затем закончить строчки втачивания рукавов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

■ Припуск на подгибку низа пуловера обметать, заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

Это надо знать




Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани була-

кой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

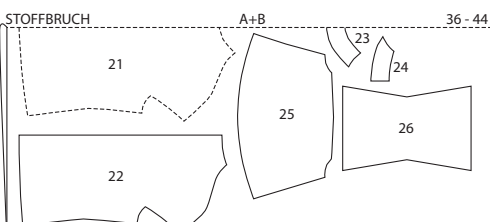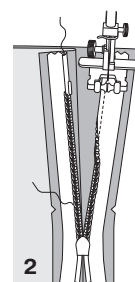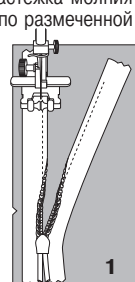

План раскладки Пуловеры А, В
Эластичное трикотажное полотно шириной 140 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.